

wonderlijk water
waardevol werk



Waterschap
Rivierenland

Procedure leggen dijkzeil



Procedure: PD240 leggen dekzeil
Beheerder: T-BBU; vastgesteld: 2011-09-21
Versie: 1.0
Status: definitief

Uitgangspunten

Buitendijks:

- Waterdoorlatend doek met ijzeren pijp als ballast
- Lengte doek 10 meter
- Breedte doek 5 meter
- Vastleggen m.b.v. zandzakken en krammen

Binnendijks

- Waterdichtdoek met ijzeren pijp als ballast
- Vastleggen m.b.v. zandzakken

Werkvolgorde

- Afzetten werkterrein
- Neerleggen doek
- Bovenzijde vastmaken met pinnen
- Uitrollen doek
- Boven waterlijn vastzetten met pinnen
- Bovenzijde ballasten met zandzakken
- Overlap en uiteinden ballasten met zandzakken

wonderlijk water
waardevol werk


Uitrollen doek



Waterschap
Rivierenland

Vast gezet
met pennen

Pennen om de meter
Pennen er nog niet
geheel inslaan

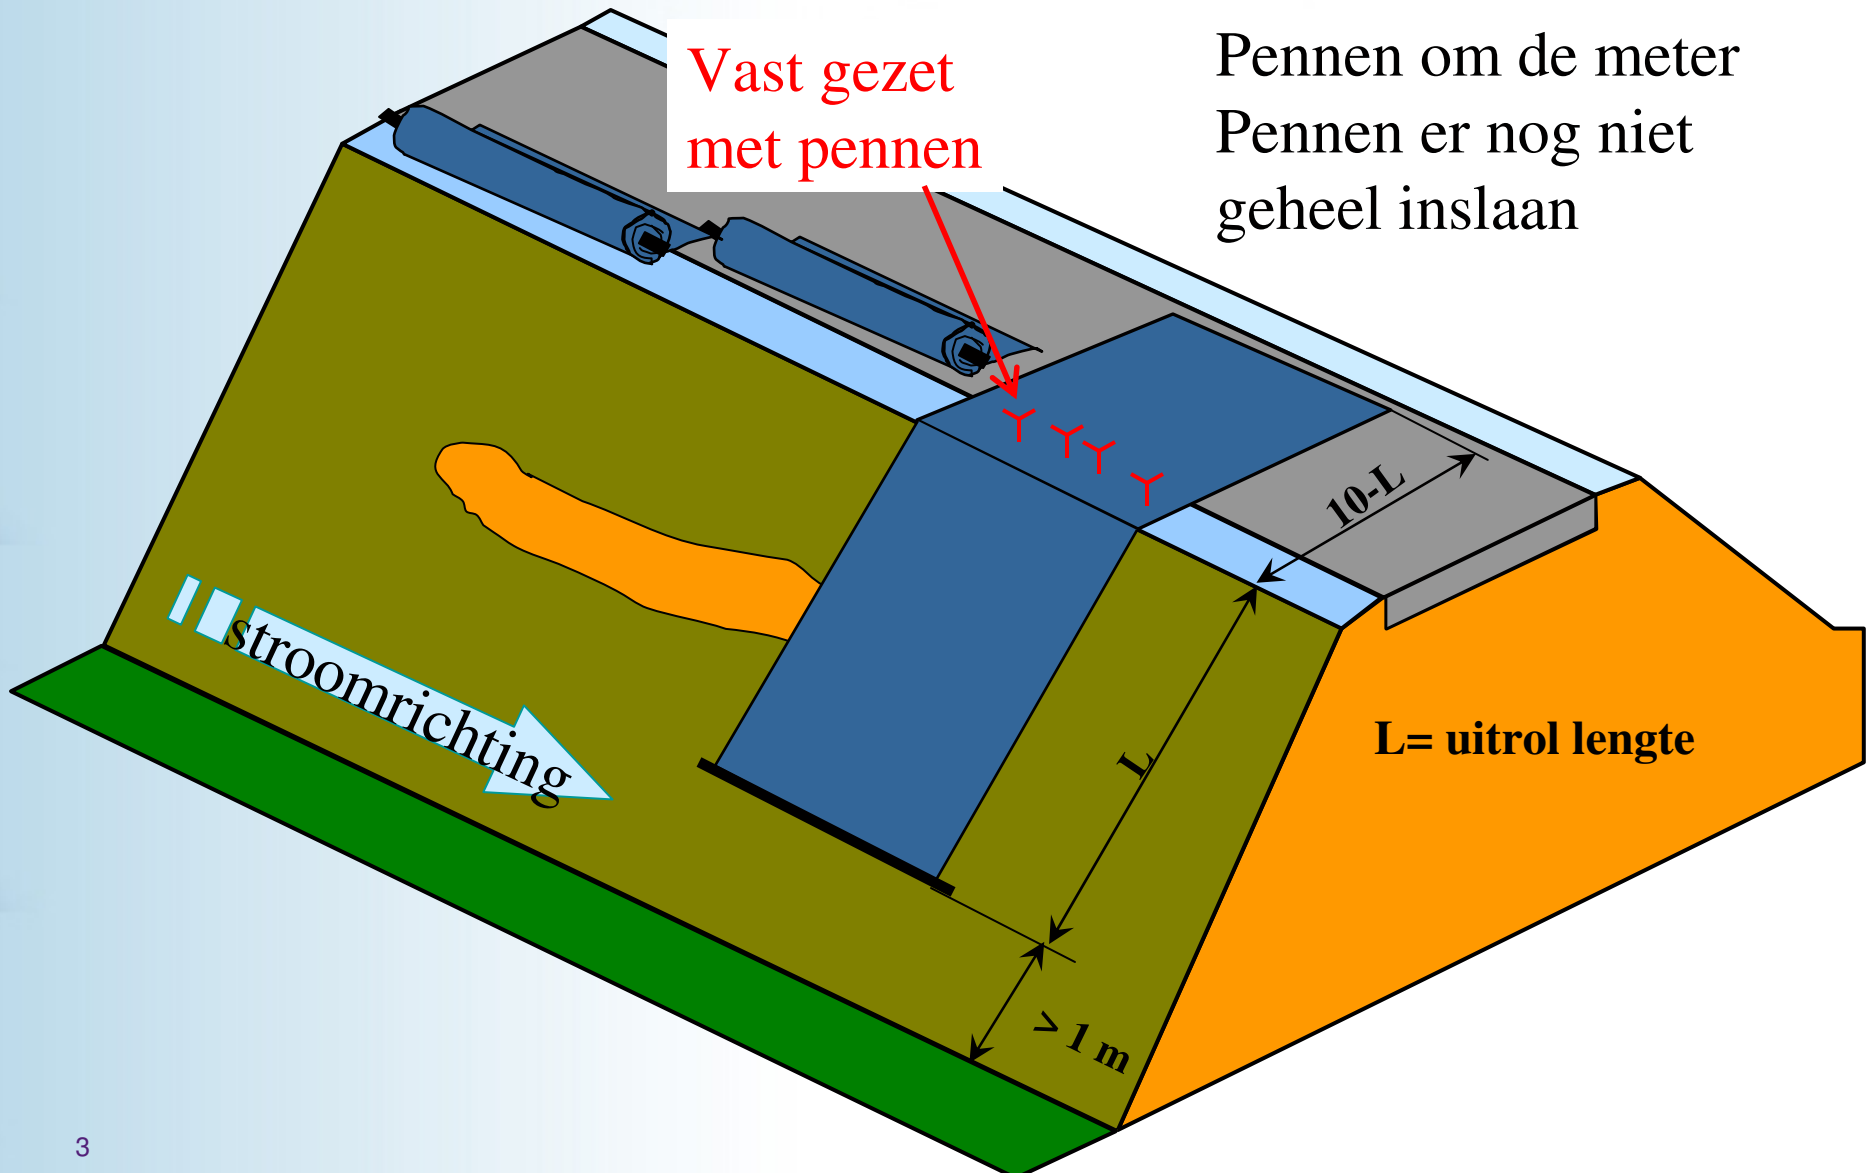


wonderlijk water
waardevol werk

Vastzetten doek op waterlijn



Waterschap
Rivierenland

**Klimtouw en reddingsvest
verplicht.**

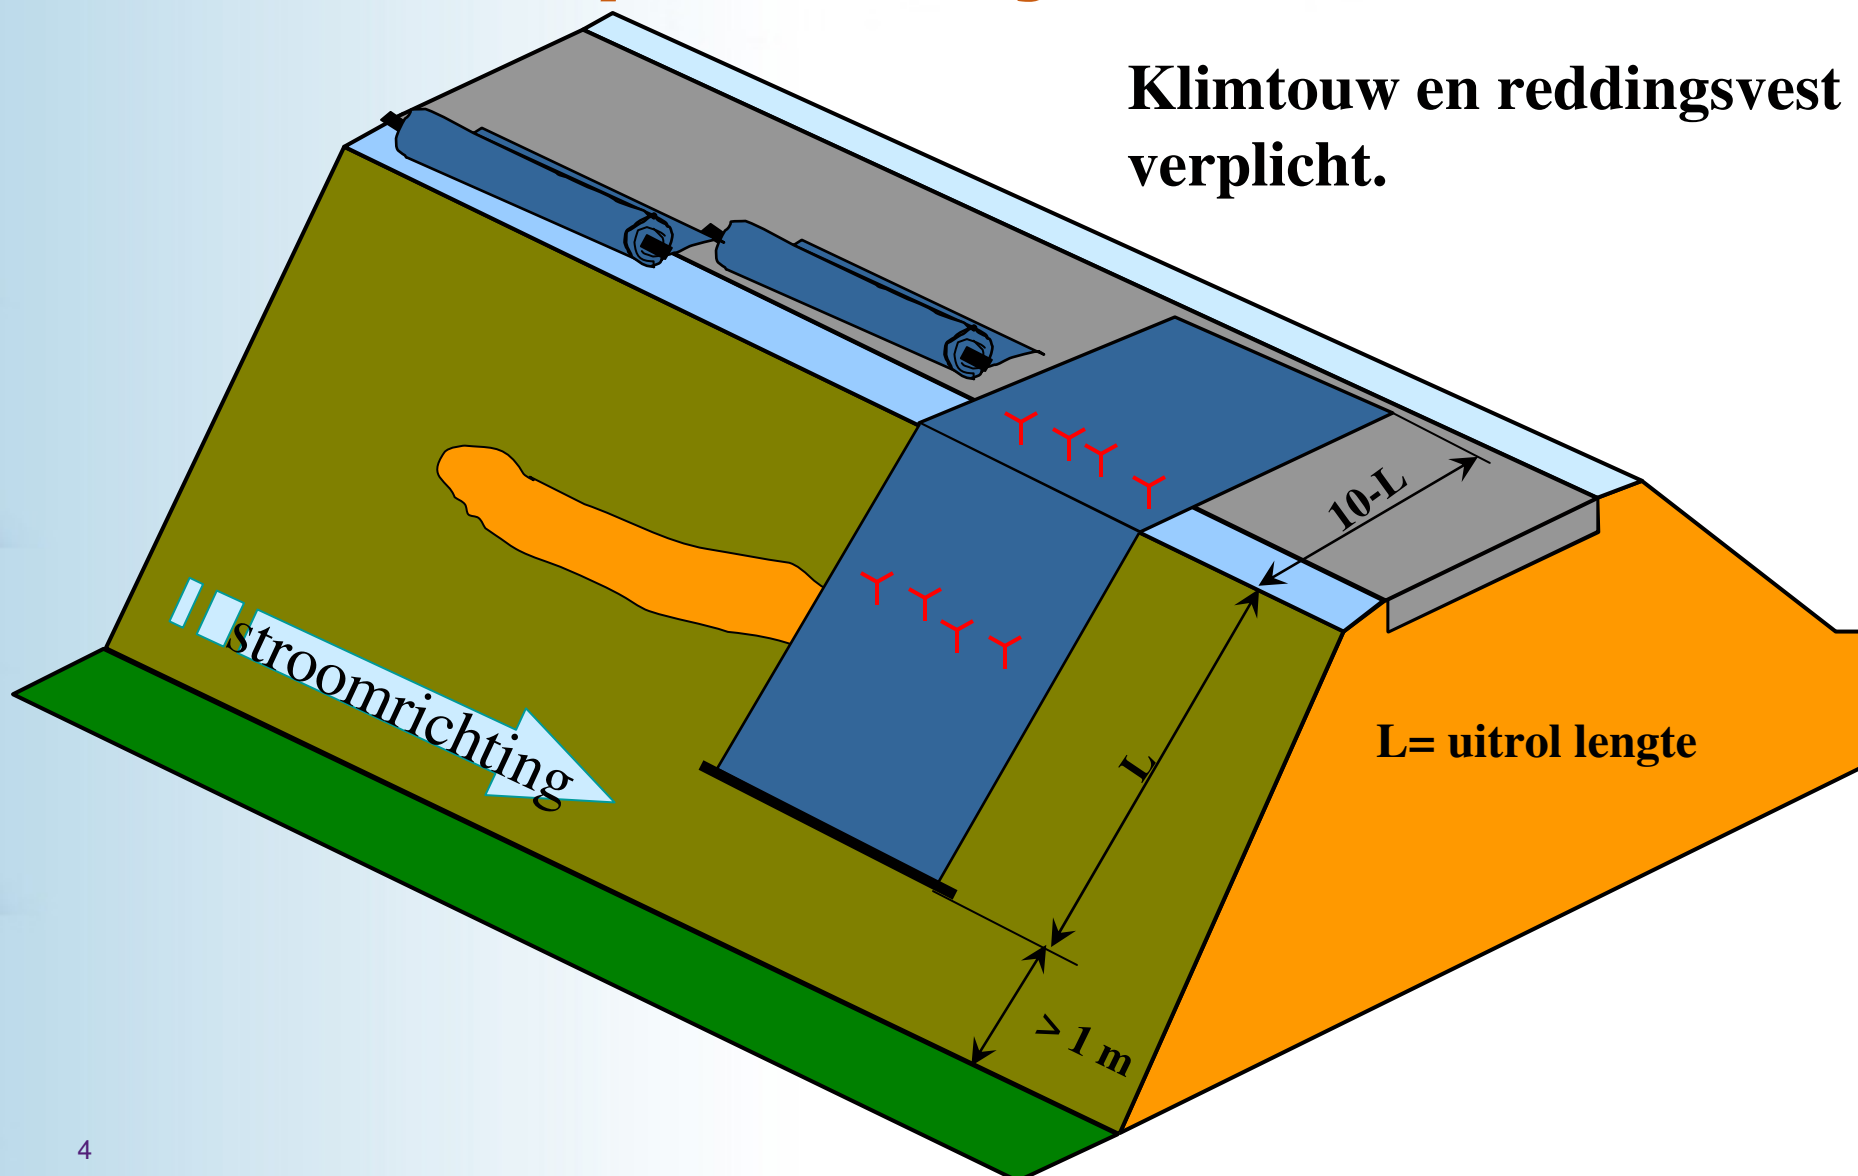


wonderlijk water
waardevol werk

Ballasten met zandzakken



Waterschap
Rivierenland

10 zakken per doek
5 boven
5 beneden aan touw

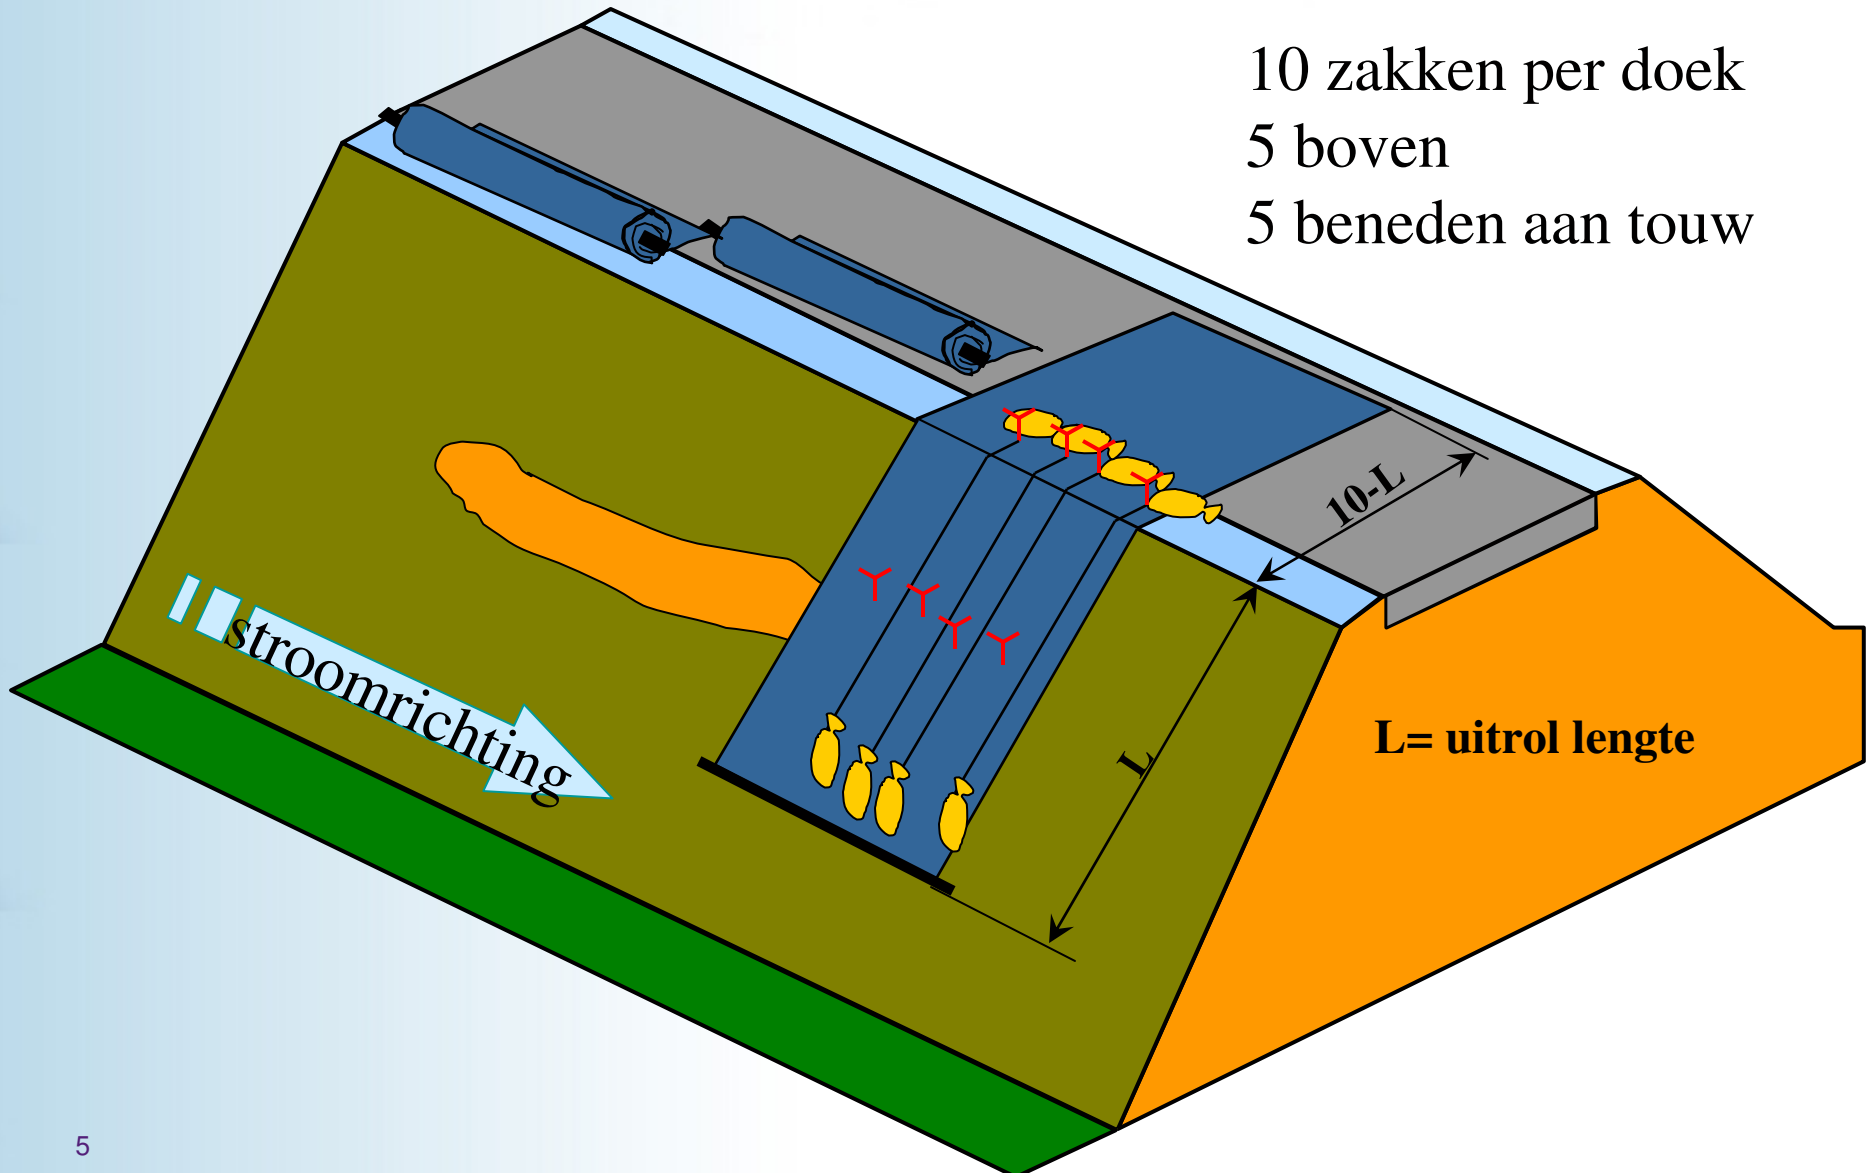


wonderlijk water
waardevol werk

Overlappend



Waterschap
Rivierenland

Overlap is 1 meter

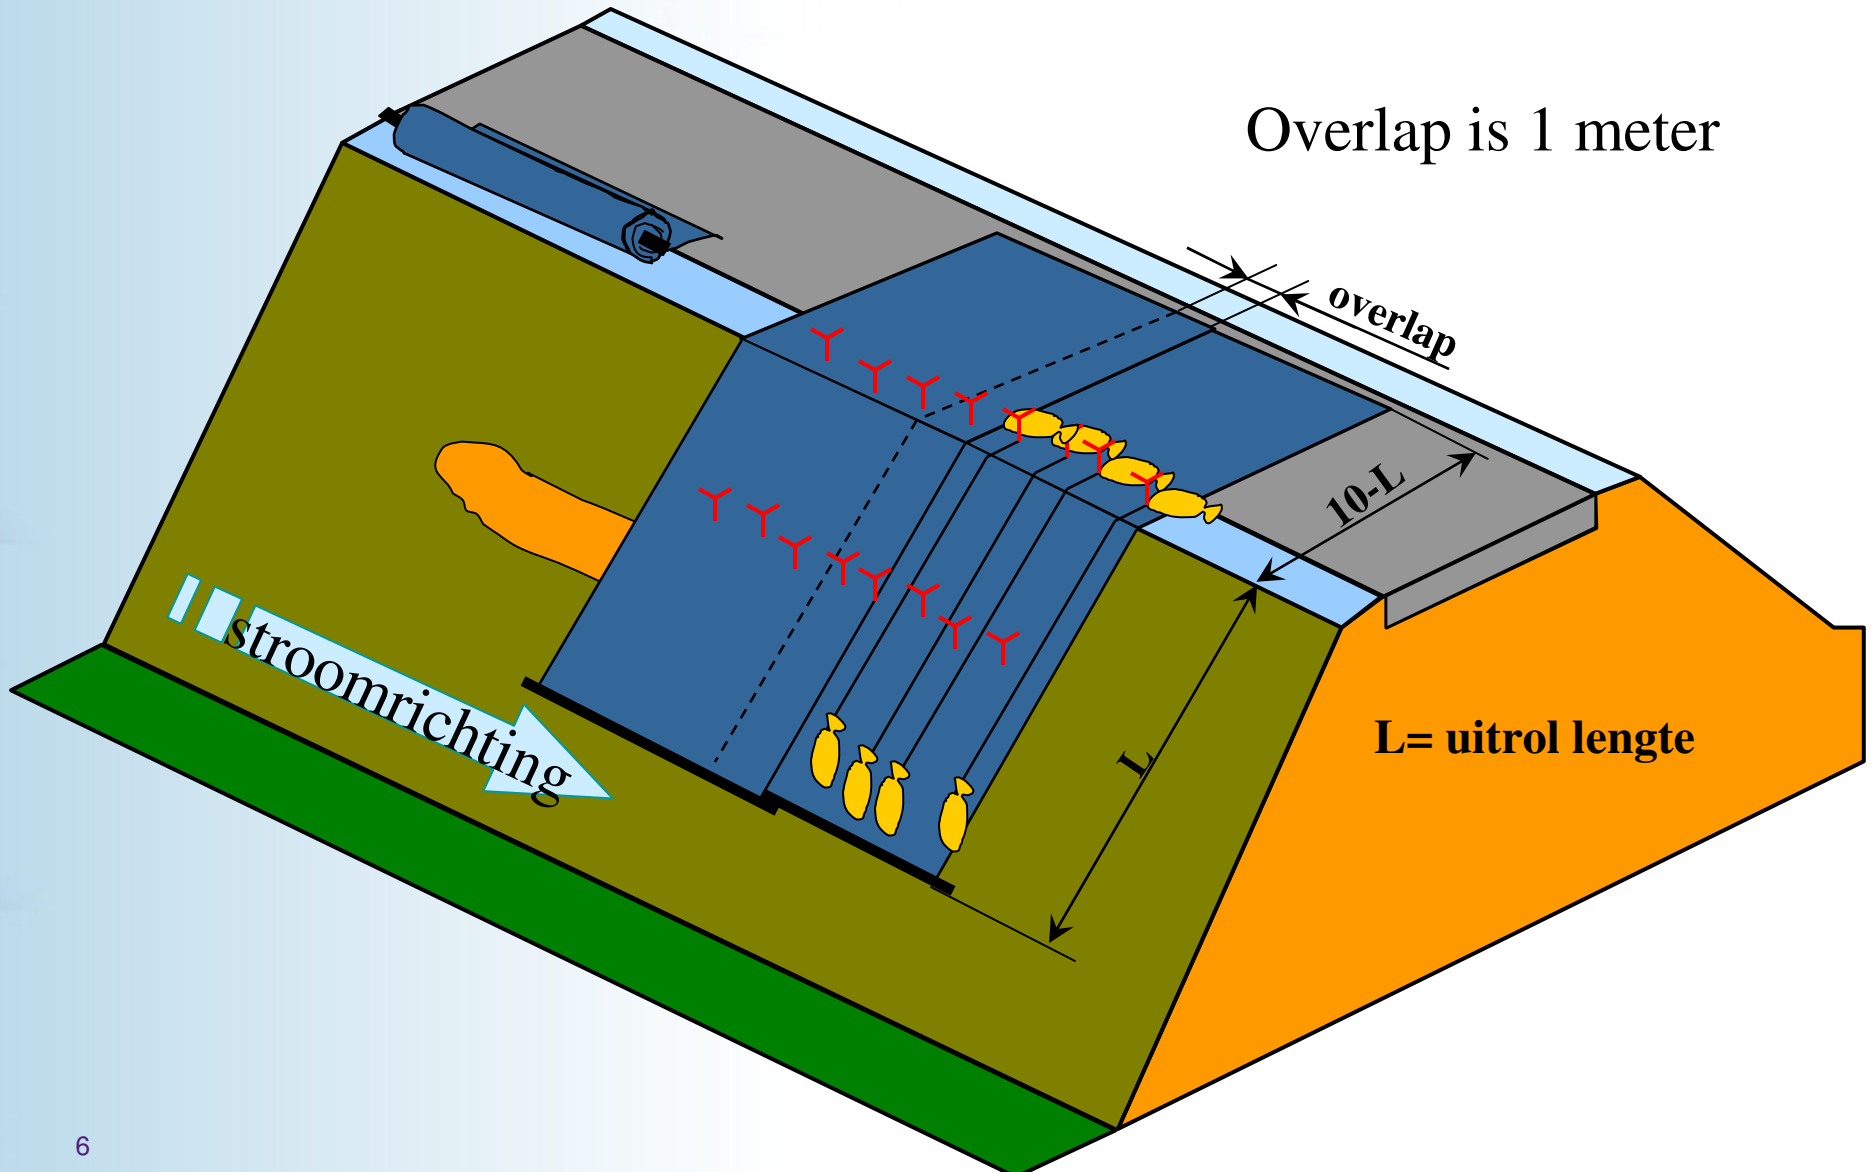


wonderlijk water
waardevol werk

Gereed



Waterschap
Rivierenland

**Voorkomt dat wind onder
het zeil kan komen.**

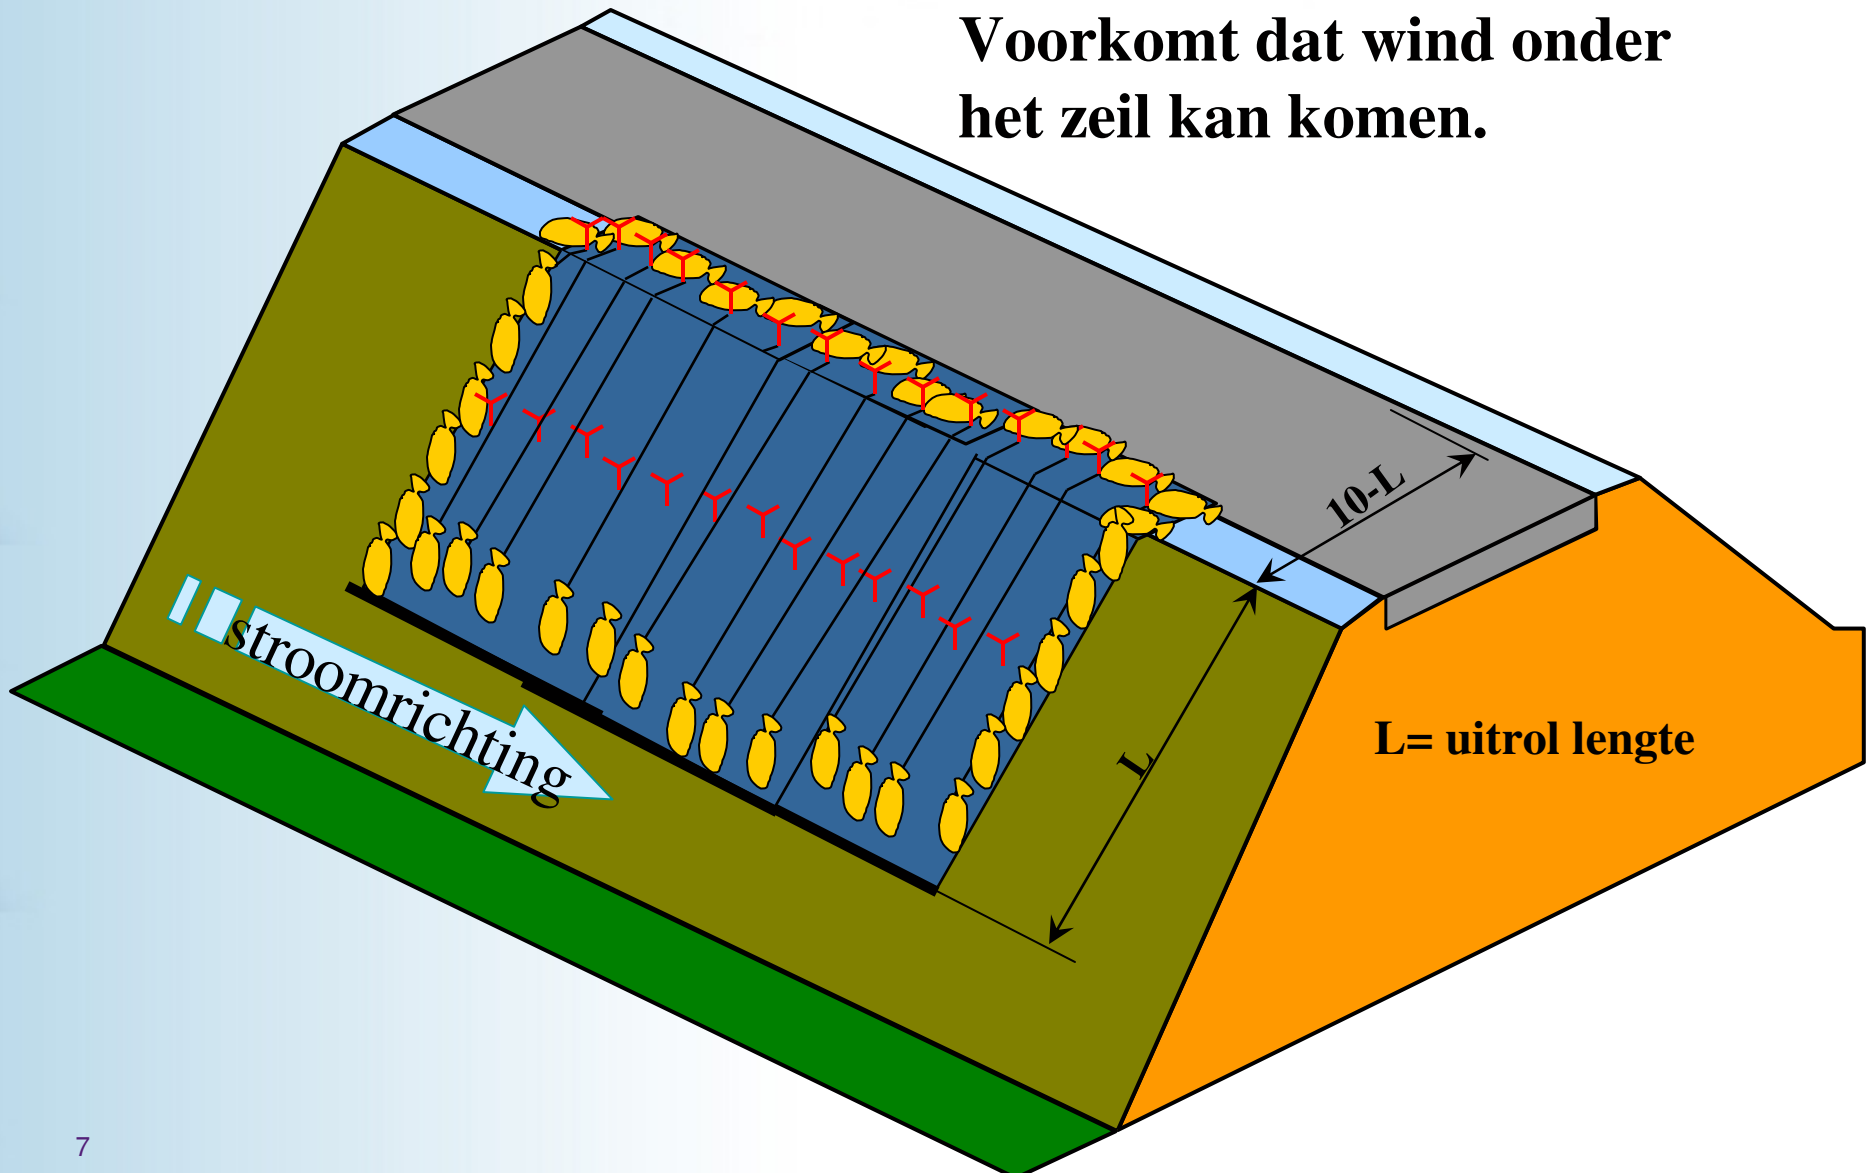

wonderlijk water

waardevol werk



Waterschap
Rivierenland

Veiligheid

- **Afzetten van het werkterrein**
- **Het gebruik van veiligheidshesjes en –schoenen is verplicht**
- **Helmplicht in de nabijheid van de kraan**
- **Op het talud is een klimtouw en reddingsvest vereist**
- **Klimtouw dient voldoende geborgd te worden**